




Outils à déjoindre RRC13 Atlas Copco (carré 13 x 60)

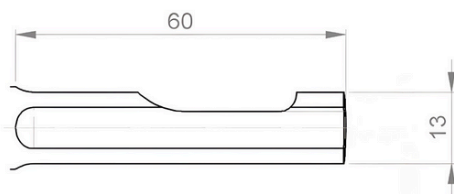


Outils à déjoindre Ingersoll Rand (carré 12,7 x 60)

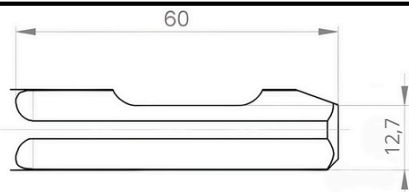


Outils à déjoindre SDS-PLUS

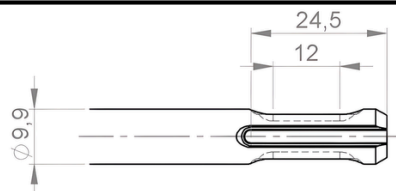


Outils à déjoindre SDS-MAX

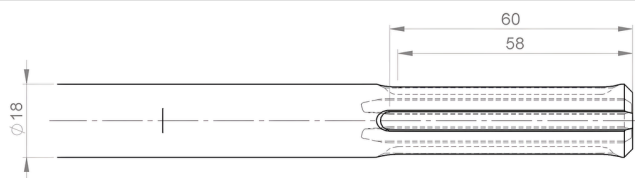


Outils à déjoindre Duss (hex.16 / Ø20 x 100)

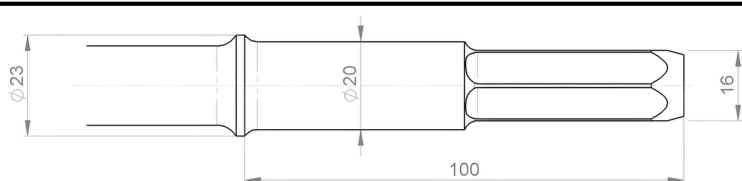


Outils à déjoindre FK2 P173HC30 (hex.14,8 / Ø17,3 x 60)

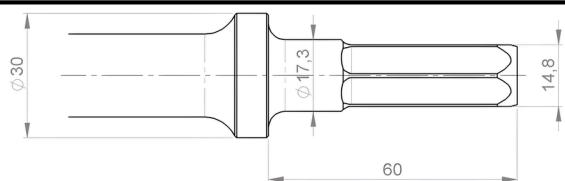


Outils à déjoindre FK102.4 (hex.12,5 / Ø14,3 x 50)

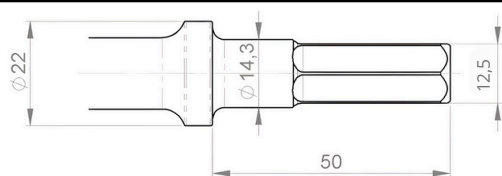


Outils à déjoindre RRH200 (hex.11 / Ø12,7 x 40)

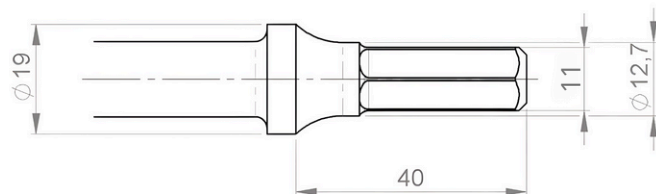


Outils à déjoindre Fuji FCH20/25 (Ø12 / carré 12,7 x 95)

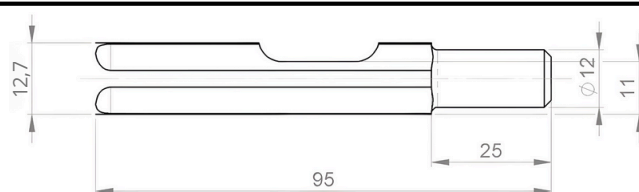


Outils à déjoindre B140H (hex.14 / Ø12 x 61)

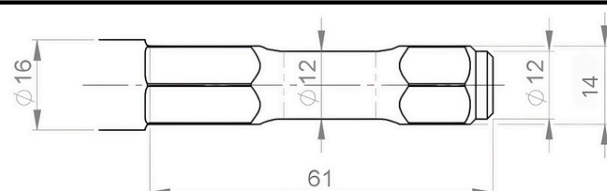


Outils à déjoindre Fuji (hex.11,9 / Ø14 x 45)

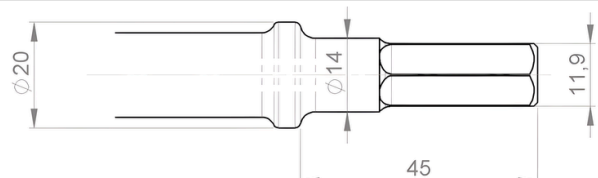

Outils à déjoindre GV2 P150HC26 (hex.12,5 / Ø15 x 55)

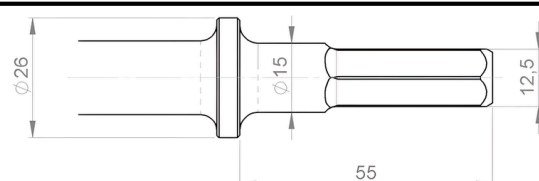

Outils à déjoindre P1950H (hex.19 x 50)

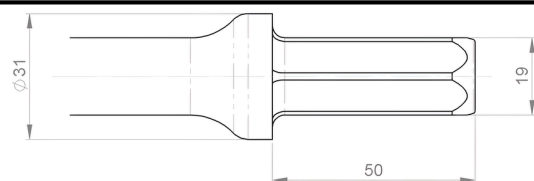

Outils à déjoindre Impex (Ø13,9 / 3 rainures x 98,5)

